

X·ONE®



Brugermanual

Users Manual • Gebrauchsanweisung • Bruksanvisning

| | |
|--|---------|
| Indledning | Side 4 |
| Elektronik og miljø | Side 5 |
| Opsætning og klargøring | Side 6 |
| Computeren tændes for første gang | Side 9 |
| Installation af styresystemet | Side 10 |
| Installation af drivere | Side 16 |
| Sådan benyttes F-disk | Side 18 |
| Telefonsupport / Hotline | Side 20 |
| Daglig brug | Side 21 |
| Vedligeholdelse og rengøring | Side 22 |
| Problemløsning | Side 23 |

Tillykke med købet af din nye computer

Den bedste udnyttelse af din nye computer opnår du ved at gennemlæse denne brugervejledning inden computeren tages i brug.

Brugervejledningen indeholder en kort beskrivelse af din computer og dens bestanddele, samt en vejledning i hvorledes du installerer og kommer i gang med at bruge den.

Supportkassen indeholder alle manualer, drivere og Windows XP software (hvis Windows XP er købt med), som følger med til denne computer. Tilbehøret er nødvendigt ved omkonfigurering eller geninstallation af styresystemet. Det anbefales, at du tager en sikkerhedskopi af alle CD'er / disketter i denne kasse, da de senere kan være svære at erstatte i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.

For at undgå problemer ved opstarten af computeren bør du kontrollere, at alle dele er med i kassen. Skulle der mangle noget, bedes du inden 8 dage fra købsdatoen kontakte din forhandler.

Garantien på denne computer omfatter alt hardware- dog ikke evt. softwareproblemer eller problemer med installation af dette.

RIGTIG GOD FORNØJELSE.

Brugerdata

Disse data skal benyttes ved kontakt til hotline (hvis hotline er medkøbt) og af sikkerhedsgrunde (skal benyttes ved eventuel forsikringsdag). Serie nr. findes på bagsiden af computeren.

Serienummer:

Købsdato:

Købssted:

OBS: Supportkassen med drivere og manualer skal altid indleveres sammen med din computer i forbindelse med eventuel service.

Elektronik og miljø

Før du tilslutter din computer, anbefales det, at følgende sikkerhedsinstruktioner nøje gennemlæses!

- Vent med at tænde computeren til den har tilpasset sig omgivelsestemperaturen. (Kondensationsrisiko!)
- Læs din software licensaftale og andre licensaftaler før du starter din computer.
- Tilslut ikke strømmen før alle dele er forbundet til hinanden.
- Følg alle instruktioner og advarsler, som er markeret på selve computeren, monitoren eller andet tilbehør.
- Placer ikke din computer på et ustabil underlag. Hvis den udsættes for fald/stød, kan det medføre alvorlige skader.
- Placer ikke din computer i et solvendt vindue og undgå støvede lokaler. Høj varme vil ligeledes forkorte levetiden på enhver computer.
- Placer computeren mindst 1 meter fra magnetiske og højfrekvente fejlkilder (højtaler, tv-apparater, osv.). Herved undgås funktionsfejl og datatab.
- Ventilationsåbninger og huller i kabinettet er nødvendige for luftgennemstrømningen, for at undgå overophedning og opnå en god driftsikkerhed. Ventilationsåbningerne må aldrig blokeres f.eks. ved placering på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflade. Din computer må ikke placeres tæt ved en radiator eller indbygges i en reol, med mindre den nødvendige ventilation er etableret.
- Undgå at netledningen bliver klemt eller ligger hvor man kan træde på den. Træk ikke i ledningen, men tag fat om stikket ved af- og påmontering.
- Forsøg ikke selv at lave reparationer på de indre dele. Computerens interne komponenter kan beskadiges af elektrostatisk afladning (ESD). Kontakt da i stedet butikken, hvor du har købt din computer.
- Gem æsker og emballage i tilfælde af, at du på et senere tidspunkt skal nedpakke, flytte, eller sende udstyret til reklamation/service eller sælge udstyret.
- Afbryd straks strømmen og tag stikket ud hvis netledningen er flosset eller ødelagt eller hvis computeren har været udsat for vand eller anden væske.

CE-mærkning

Dette produkt opfylder de relevante standarder for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og sikkerhed. Der bør kun benyttes CE-mærket tilbehør.

Eventuelt omkonfigurering eller anden ændring af produktet, betyder at ansvaret for overholdelse af EMC- direktivet placeres hos den som udfører ændringen.

Sådan opsættes og klargøres din nye PC

Montering og installation af denne PC er meget enkel, hvis blot nedenstående punkter følges nøje. Desuden er det en god ide at have en stikdåse inkl. jord med plads til 3 runde stik parat.

Bemærk: Der må på intet tidspunkt være tilsluttet strøm til PC, skærm eller andre enheder når disse på eller afmonteres.


- Pak alle enheder forsigtigt ud af emballagen. Gem emballagen, da alle enheder i tilfælde af service skal indleveres i original emballage.
- Anbring PC-kabinettet på den plads, hvor hele systemet skal benyttes.
- Skærmen/monitoren anbringes ved siden af PC-kabinettet, og stikket med 3 rækker ben sættes forsigtigt i det tilsvarende hunstik bag på PC-kabinettet (ill. A). Stikket skrues løst til. Den anden ledning fra skærmen monteres i stikdåsen/strømkilden.
- Tastaturet anbringes foran skærmen og det runde (PS/2) hanstik sættes i det runde hunstik (lilla stik) nærmest kanten bag på PC-kabinettet (ill. B). Hvis tastaturet er med et USB- stik, isættes USB- stikket i en ledig USB- port.
- Musen, som er monteret med et rundt (PS/2) stik, sættes i det tilsvarende stik ved siden af stikket til tastaturet (Grøn stik) bag på PC-kabinettet (ill. C). Hvis musen er med et USB- stik, isættes USB- stikket i en ledig USB- port.
- Højttalersættet skal monteres til PC'en. Det lille runde jackstik fra højttaleren tilsluttes i højttalerudgangen bag på PC- kabinettet (ill. D). Sæt strømstikket fra højttaler- sættet i stikdåsen/strømkilden.
- Tilslut 220 V kablet til computerens strømforsyning. (ill. E).
- Vent med at tænde PC'en til den har tilpasset sig omgivelsestemperaturen. (Fare for kondensationsrisiko).
- Tænd på PC'ens power-knap, skærmens power-knap og højttalersættets powerknap. Se eventuelt stikbeskrivelsen på side 8.



Højttalerudgangen er beregnet til aktive højttaler eller hovedtelefoner. Benyttes passive højttaler kan det medføre forringet lyd kvalitet.

PC-ATX kabinettet - set bagfra


Dette er en vejledende oversigt. Placeringen af stik kan variere på de forskellige modeller. Der kan forekomme PC modeller som ikke har alle de viste stik forbindelser.

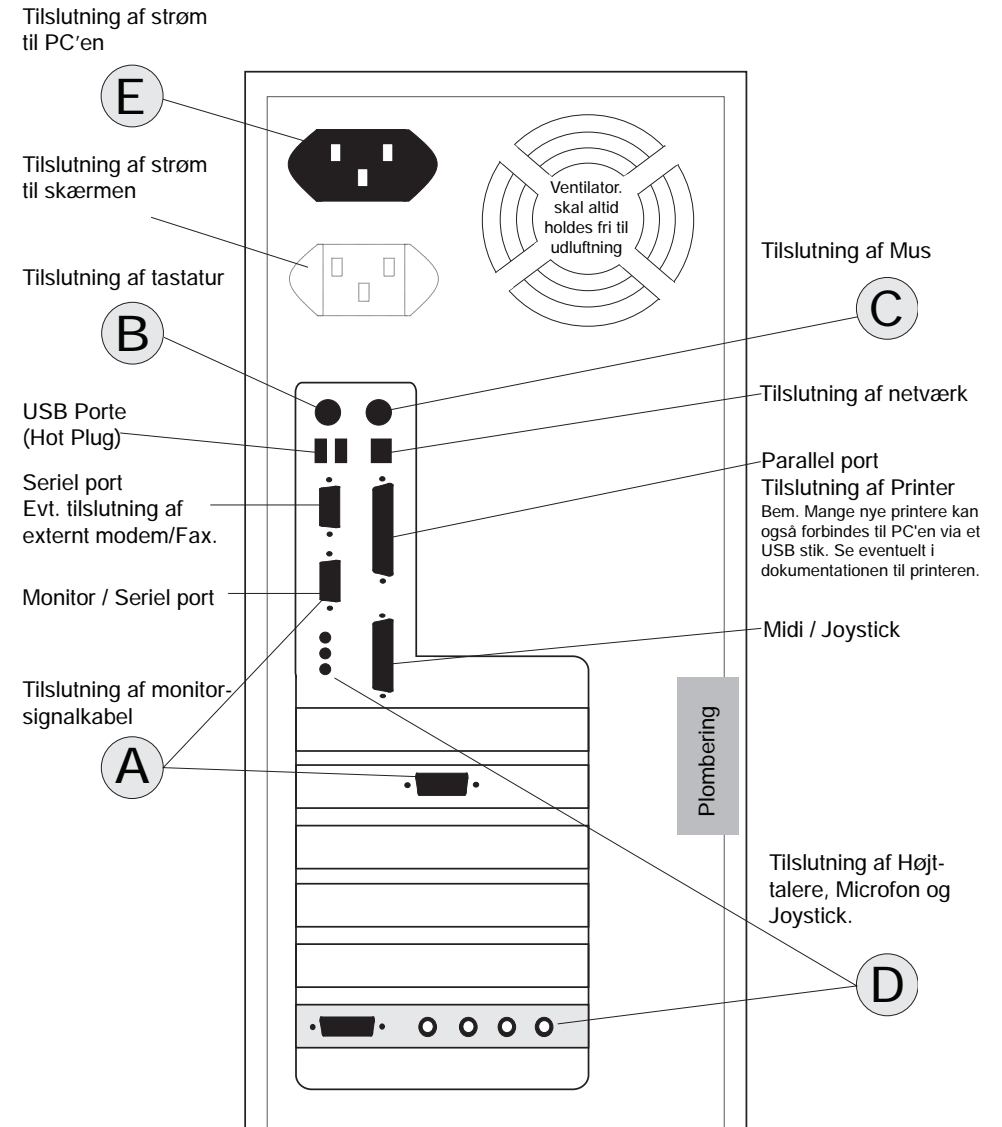


Stik beskrivelser

Herunder kan du se en beskrivelse af de forskellige stik, som er på bagsiden af PC'en.


Nederst på siden er der vist to eksempler på hvordan de forskellige stik kan være placeret. Der kan forekomme PC modeller som ikke har alle de viste stik forbindelser.

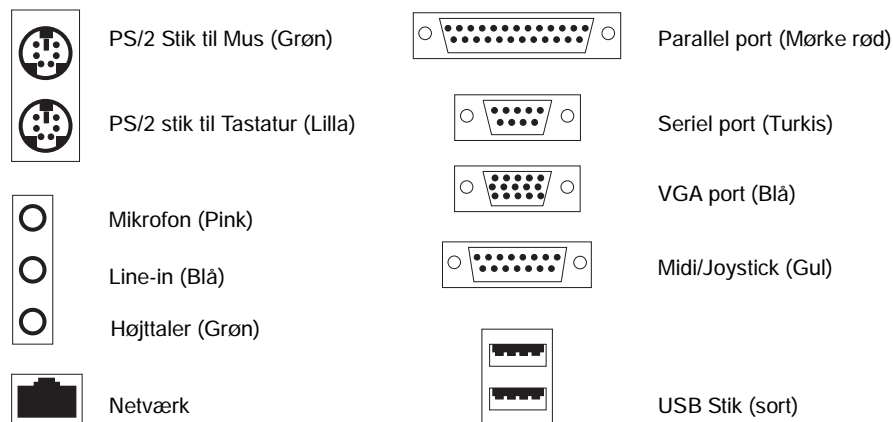

Eksempel 1

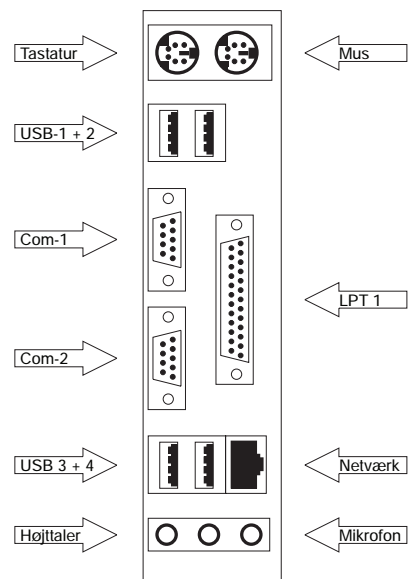

Eksempel 2

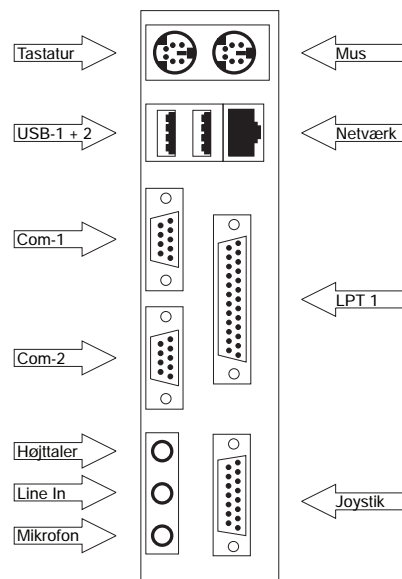

Computeren tændes for første gang

Første gang computeren startes, skal Windows XP bruge nogle informationer for at kunne færdiggøre installationen. Tænd for computeren og følg vejledningen herunder.

Velkomst:

Læs informationerne på skærmen og klik på "Næste".

Licensaftale:

Slutbrugerlicensaftalen skal gennemlæses og accepteres for at komme videre i opsætningen. Såfremt du vælger at acceptere aftalen, klik på "Ja, jeg accepterer den" og derefter på "Næste".

Produkt nøgle:

Windows XP vil efterfølgende spørge efter din produkt nøgle, som er licensnummeret til Windows XP. Produkt nøglen står på det lille klistermærke, som er på klæbet på venstre side af computeren. (se figur 1.1 på side 9). Produkt nøglen består af 25, tegn som er opdelt i fem rubrikker. (se figur 1.2 på side 9). Indtast dit licensnummer, og klik på "Næste".

Navngiv computeren:

Hvis computeren benyttes i et netværk, skal den have et navn for at kunne identificeres på netværket. Indtast det ønskede computernavn og eventuelt en beskrivelse og klik derefter på "Næste".

Hvis den ikke skal benyttes i et netværk, er det ikke nødvendigt at navngive den, klik da på "Spring over".

Forbindelse til Internettet:

Under dette menu punkt, er det muligt at vælge, hvilken type forbindelse til Internettet man ønsker at benytte. Vælg forbindelse og klik på "Næste>" for at fortsætte eller klik på "Spring over", hvis du ikke ønsker at oprette en forbindelse.

Aktivering af Windows XP:

Windows XP skal aktiveres hos Microsoft inden for de første 30 dage. Denne aktivering kan foretages over Internettet. Marker ud for den ønskede handling og klik på "Næste>".

Klik på "Udfør" for at færdiggøre installationen. Herefter er Windows XP klar til brug.

Computere købt uden styresystem

Er computeren købt uden styresystem skal et sådan først installeres inden computeren kan benyttes. Se eventuelt vejledningen "Installation af Windows XP" i næste afsnit.

Installation af Windows XP Home Edition

Denne vejledning vil guide dig gennem en standardinstallation af Windows XP. Hele installationen tager ca. 45 minutter.

Vigtigt !!! For at benytte denne installationsguide, må der ikke være installeret andet software på PC'ens harddisk.

Installationen består af to trin, en tekst baseret og en grafisk baseret del. Under den tekst baserede del vil PC'en blive klargjort til at modtage data, i den grafiske del skal der vælges, hvilken opsætning, man ønsker at benytte, samt indtaste brugerdata. Igennem hele installation vil Windows XP selv vælge de mest optimale indstillinger, så hvis du under installationen er i tvivl om opsætningen, kan du lade Windows XP bestemme og benytte de forud valgte indstillinger.

Installation:

1. Tænd for PC'en og isæt CD'en med Windows XP.

Windows XP vil nu automatisk starte med at indlæse drivere til PC'ens komponenter. Når denne proces er afsluttet, skal der efterfølgende foretages valg for at få Windows XP korrekt installeret på PC'en.

Hvis installationen ikke selv går i gang når computeren startes, skal der foretages ændringer i computerens opsætning. Er dette tilfældet skal du først læse afsnittet Boot opsætning på side 12.

2. Ved det første skærmbillede trykkes på "ENTER" for at igangsætte installationen.
3. Gennemlæs licensaftalen og tryk på "F8", hvis du accepterer aftalen.
4. Ved næste skærmbillede vælges, hvor Windows XP skal installeres på harddisken og hvilken partition, der skal benyttes. Hvis du ønsker at opdele PC'ens harddisk, skal det gøres nu ellers vælg "ENTER" for at benytte hele Harddisken.
5. Harddisken skal nu klargøres til at modtage data, Vælg "Benyt NTFS-filsystemet" og tryk på "ENTER".

Installationsprogrammet vil nu formatere harddisken og derefter kopiere de nødvendige filer over på PC'ens harddisk. Denne proces kan tage noget tid afhængigt af harddiskens størrelse og maskinens konfiguration i øvrigt.

Grafisk del af installationen

Under den grafiske del af installationen vil der fremkomme forskellige vinduer, hvor der kan foretages ændringer i opsætningen.

Windows XP foreslår selv de meste optimale indstillinger, så der skal kun foretages ændringer, hvis man har specielle ønsker til opsætningen af Windows XP.

I kolonnen til venstre, vil det under hele installationsforløbet være muligt at følge med i installationsprocessen, samt at se den resterende installationstid.

I højre kolonne, vil der under hele installationen komme informationer, som kan være til hjælp i den daglige brug af Windows XP.


6. Internationale og sproglige indstillinger

Her kan du tilpasse Windows XP til forskellige regioner og sprog. Vælg de ønskede indstillinger og klik på "NÆSTE >".

7. Tilpasning af software

For at give Windows XP et personligt præg skal du her skrive dit navn og eventuelt firmanavn. Klik herefter på "NÆSTE >".

8. Din produkt nøgle.

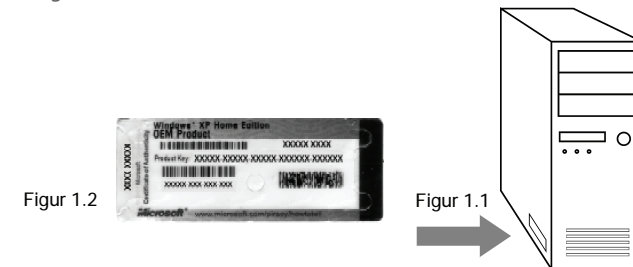

Du skal nu indtaste din Windows XP produkt nøgle, som er det 25-cifrede licensnummer, der står på dit ægthedsbevis. Klik herefter på "NÆSTE >".

Placering af produkt nøgle se fig 1.1 (hvis Windows XP er købt med)

9. Navnet på din PC

Hvis du benytter PC'en i et netværk, skal den have et navn for at kunne identificeres på netværket. Indtast det ønskede navn og klik på "NÆSTE >".

Bemærk: Computernavnet må ikke være mere end 15 tegn langt og må ikke indeholde specialtegn eller mellemrum.

Grafisk del af installationen - Fortsat

10. Dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt på PC'en og klik på "NÆSTE >".

11. Netværksindstillinger. (Dette menupunkt vises kun, hvis PC'en har et netkort)

Installation af netværkssoftware gør det muligt at oprette forbindelse til andre computere, netværk og Internettet. Der kan vælges mellem to menupunkter.
 "Standardindstillinger" Vælger de mest almindelige indstillinger.
 "Brugerdefinerede indstillinger" Er for erfarne PC-brugere, som har kendskab til opsætning af netværk.

Bemærk: Disse indstillinger kan også ændres i Windows XP, når denne installation er færdig.

Vælg "Standardindstillinger" og klik på "Næste>".

12. Skærmindstillinger

Tryk på "OK" for at justere skærmopløsningen. Herefter vil Windows XP automatisk justere til den mest optimale opløsning, klik på "OK".

13. Velkommen til Windows

PC'en skal nu konfigureres, dette tager kun få minutter, klik på "Næste >"

14. Forbindelse til Internettet

Under dette menupunkt, er det muligt at vælge, hvilken type forbindelse til Internettet man ønsker at benytte. Vælg forbindelse og klik på "Næste>" for at fortsætte eller klik på "Spring over", hvis du ikke ønsker at oprette en forbindelse.

15. Aktivering af Windows XP

Windows XP skal aktiveres hos Microsoft inden for de første 30 dage. Denne aktivering kan foretages over Internettet. Marker ud for den ønskede handling og klik på "Næste>".

Formålet med produktaktivering er at forhindre piratkopiering ved at begrænse det antal gange, et produkt kan installeres. Produktaktivering kontrollerer, at et programs produkt nøgle ikke er blevet/bliver benyttet på flere PC'er, end licensen giver ret til.

Hvis du på et senere tidspunkt foretager gennemgribende ændringer i PC'ens konfiguration ved at udskifte et betydeligt antal hardwarekomponenter, kan Windows XP opfatte maskinen som en nyinstalleret konfiguration.

Du kan da blive nødt til at genaktivere Windows XP. Hvis dette sker, skal du ringe på det gratis telefonnummer, der vises på aktiveringsskærmen.

Der medtages eller kræves ingen personlige identifikationsdata under denne proces. Ved hjælp af en enkel og anonym rutine, aktiverer man sin programinstallation via Internettet eller over telefonen. Når du har installeret Windows XP, skal du aktivere produktet inden for 30 dage. Det anbefales, at du ikke venter, til lige før de 30 dage er gået.

Hvis du ikke har aktiveret Windows XP, vil du blive påmindet, hver gang du logger på og med regelmæssige mellemrum indtil udløbet af prøveperioden på 30 dage. Hvis du ikke har aktiveret Windows XP inden for denne periode, er du nødt til at gøre det for at kunne fortsætte med at bruge Windows XP.

16. Brugere af PC'en

Indtast navne på de brugere, som skal benytte PC'en. Og klik på "NÆSTE >"

17. Installationen er nu færdig. Klik på "Udfør"

Windows XP er nu klar til brug.



Gem dit arbejde ofte. Derved undgår du at miste dit arbejde, hvis en systemfejl eller strøm-afbrydelse skulle forekomme. Nogle programpakker har en autosave funktion indbygget, som automatisk gemmer dit igangværende arbejde med et forudindstillede interval. Se i dokumentationen til programmet for yderligere informationer.

Boot opsætning

Start computeren.

1. Ved det første skærmbillede som vises trykkes på **"DEL"** for at komme ind i opsætningen.
2. Tryk pil ned til "BIOS Features setup"* tryk derefter **"ENTER"** for at komme ind i menuen.
3. Tryk pil ned til menubjælken står ud for "Boot Sequence"*
Tryk herefter på tasten til der står "CDROM, C, A".
4. Du har nu fortalt computeren, at den skal starte op på din Windows CD.
5. Tryk **"ESC"** for at vende tilbage til hovedmenuen.
6. For at afslutte opsætningen trykkes på **"F10"**
7. For at bekræfte, at du vil gemme de nye ændringer, du har fortaget, skal du trykke på **"Y"** og **"ENTER"**
Maskinen genstarter nu og vil starte med installationen af Windows.

* **Bemærk:** Menuteksten ved punkt 2 og 3 kan have et andet navn, dette afhænger af bundkortets model og version.



Husk altid at afslutte programmer og Windows, før computeren slukkes.

Gendan computerens konfiguration

Du skal nu sætte computeren tilbage til sin grundopsætning.

1. Genstart computeren ved at trykke på **"Start"** knappen i nederste venstre hjørne, først vælges **"luk computeren"**, herefter genstart computeren og klik på OK.
2. Ved det første skærmbillede, som vises, trykkes på **"DEL"** for at komme ind i opsætningen.
3. Tryk pil ned til **"BIOS Features setup"** tryk derefter på **"ENTER"** for at komme ind i menuen.
4. Tryk pil ned til menubjælken står ud for "Boot Sequence" tryk herefter på tasten **"PAGE DOWN"** til der står "C only".
5. Du har nu fortalt computeren, at den skal starte op på harddisken.
6. Tryk **"ESC"** for at vende tilbage til hovedmenuen.
7. For at afslutte opsætningen trykkes på **"F10"**
8. For at bekræfte, at du vil gemme de ændringer, du har fortaget, skal du trykke på **"Y"** og maskinen genstarter nu og vil starte Windows.

Brug "diskdefragmentering" og "scandisk" med jævne mellemrum, herved sikres det at computerens ydeevne er optimal.



Installation af drivere

Mange grafik- og lydkortproducenter har lavet installationsprogrammer, så man ikke skal installere enheden manuelt. Isæt blot den medfølgende CD og følg vejledningen på skærmen.

Hvis dette ikke er tilfældet, følg da vejledningen på næste side.

Procedure for installation af CHIPSET DRIVERE

Om der skal installeres drivere til bundkortets chipset, er afhængig af, hvilket chipset bundkortet benytter. Hvis der benyttes VIA eller ALI chip, skal der som regel installeres nye drivere, da Windows kun har standarddrivere til disse.

Driverne kan findes på CD til bundkortet, eller på følgende Internet sider.
www.via.com.tw www.ali.com.tw www.intel.com
 Disse drivere skal altid installeres før drivere til grafik- og lydkort.
 Isæt CD og følg vejledningen på skærmen.

Hvilket chipset benytter min computer?

Der er forskellige måder at identificere hvilket chipset din computer benytter. Den første og nemmeste er ved at se i manualen til computerens bundkort. Se under Mainboard features, der står det beskrevet. Det findes som regel på de første sider i manualen.

En anden mulighed (kræver at Windows XP er installeret) er at klikke på "START" knappen og højreklikke på ikonet "Denne computer" i menuen. Vælg herefter "Administrer", og et nyt vindue vil komme frem på skærmen. Klik på "Enhedshåndtering". I højre side kommer en liste over PC'ens komponenter. Klik på "+" ud for "systemenheder". Her vil der stå, hvilket chipset computeren benytter.

En tredje mulighed er at skruer låget af computeren og se, hvilket chipset der er på bundkortet. Denne måde kræver, at man har en del kendskab til EDB, og kan kun anbefales som en sidste udvej, og kun i samråd med en autoriseret EDB leverandør



Vær venligst opmærksom på at revner, dybe ridser samt medier af dårlig kvalitet, der benyttes i CD-rom drevet, kan beskadige drevet og dets komponenter. Disse medier kan gå i stykker/splintres, på grund af den hurtigere rotationshastighed.

Procedure for opdatering af grafik- og lydkort drivere

1. Isæt driver CD'en, som følger med til enheden i CD-rom drevet.
2. Klik på knappen "START" og højreklik på ikonet "Denne computer" i menuen, vælg herefter "Administrer".
3. Et nyt vindue kommer frem på skærmen, klik på "Enhedshåndtering". I det nye vindue, i højre side kommer en liste over PC'ens komponenter, klik på "+" ud for "Skærmkort" eller "Enhed til lyd, video og spil" for at udvide gruppen, dobbeltklik på enhedens ikon og tryk på knappen "Opdater driver.." under fanebladet "Driver".
4. Herefter starter en guide til "Opgrader hardware"
 Der er to måder at installere nye drivere på. Guiden kan automatisk søge efter nye drivere, eller du kan installere fra en bestemt placering. Dette kræver, at du kender den nøjagtige placering på CD'en.

Hvis du ikke kender den nøjagtige placering af driveren på CD'en, kan det anbefales at lade Windows XP søge efter den, tryk på "Næste >" for at starte søgningen.

Hvis Windows XP finder opdaterede drivere, vil den automatisk installere dem. For at fuldføre denne opdatering skal Windows XP genstartes. Klik på "Udfør", og genstart PC'en.

Forkert brug af computerens mus og tastatur kan forårsage ubehag. Hvis du får smerter eller lignende i hånden eller arme, når du taster, bør du stoppe med at benytte computeren og holde en pause. Hvis ubehaget varer ved, bør læge opsøges.



X·ONE®

Copyright © 2011 Alle rettigheder tilhører udgiveren af denne brugerhåndbog.

Denne brugerhåndbog må i medfør af lovgivningen om ophavsret ikke gengives i nogen form uden foreudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren. Forbehold for trykfejl.